


Universal Oneターミナル I 型の電源OFF/ON方法


NXR-230/Cの場合

【手順1】

メイン回線IDをご確認ください。
本体天面に貼付の、NTTドコモビジネス(レンタル物品)シールに記載されている、「メイン回線ID」をご確認いただき、最新ファームウェアへ適用完了する本体であることをご確認ください。




メイン回線ID確認

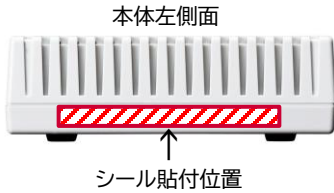

【手順2】

本体を電源OFFしてください。
本体に電源スイッチはありません。電源ケーブルを外し、電源OFFしてください。本体正面の「PWRランプ」が消灯すると、シャットダウン(電源OFF)完了です。
※ETHER0ポートおよびETHER1ポートに接続されているケーブルやモバイル端末は、接続した状態で電源OFF→ONを実行しても問題ありません。

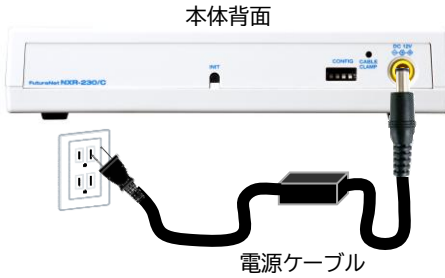

電源ケーブル抜く(電源OFF)
→約5秒後に電源ケーブル接続(電源ON)

【手順3】

本体電源OFF後、約5秒間お待ちください。その後、本体を電源ONし、起動完了まで約2分間お待ちください。
本体に電源スイッチはありません。電源ケーブルを接続し、電源ONしてください。起動完了まで約2分間お待ちいただき、本体正面にある「PWRランプ」が青点灯すると起動完了です。




PWRランプ
消灯:電源OFF
青点灯:電源ON(起動完了)

NXR-530の場合 ※CommunicationターミナルI型含む

【手順1】

メイン回線IDをご確認ください。
本体天面に貼付の、NTTドコモビジネス(レンタル物品)シールに記載されている、「メイン回線ID」をご確認いただき、最新ファームウェアへ適用完了する本体であることをご確認ください。



メイン回線ID確認



【手順2】

本体を電源OFFしてください。
本体に電源スイッチはありません。電源ケーブルを外し、電源OFFしてください。本体正面の「POWERランプ」と「STATUS1~3ランプ」がすべて消灯すると、シャットダウン(電源OFF)完了です。
※ETHER0ポートおよびETHER1ポートに接続されているケーブルやモバイル端末は、接続した状態で電源OFF→ONを実行しても問題ありません。



電源ケーブル抜く(電源OFF)
→約5秒後に電源ケーブル接続(電源ON)

【手順3】

本体電源OFF後、約5秒間お待ちください。その後、本体を電源ONし、起動完了まで約2分間お待ちください。
本体に電源スイッチはありません。電源ケーブルを接続し、電源ONしてください。起動完了まで約2分間お待ちいただき、本体正面にある「POWERランプ」と「STATUS1ランプ」が緑点灯すると起動完了です。



【電源OFF】
POWERランプ:消灯
STATUSランプ1~3:消灯
【電源ON(起動完了)】
POWERランプ:緑点灯
STATUS1ランプ:緑点灯

【機器本体の電源OFF/ONが正常に完了できない場合】

ご契約時にご案内しております「Universal Oneサービスご利用内容のご案内兼内容確認票」内の「故障時連絡先」をご確認いただき問い合わせください。ご不明な場合は、東京オペレーションセンタ【TEL】0120-007-003(受付時間24時間365日)までお問い合わせください。なお、上記窓口にて、問診・確認等を円滑にサポートさせていただくため、下記の【お客さま情報】①~⑥を事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

【お客さま情報】①お客さま名(ご契約者名) ②お問い合わせご担当者名・ご連絡先 ③ターミナル本体設置拠点名 ④管理ID(Vから始まる番号、Nから始まる番号) ⑤故障申告内容 ⑥ターミナル本体などのランプ状態

○記載内容は2026年2月現在のものです。○表記のサービス仕様、機器等は予告なく変更することがあります。○本書の無断複写複製(コピー)・転載を禁じます。○記載の会社名や製品名は各社の商標または登録商標です。